

Vitte Agile

Dispenser de vino por copa de **3 botellas** con **pantalla táctil**: el cliente ve cada vino con sus medidas y notas de cata y se sirve solo. Vinos y precios se cargan desde el panel web.

3

botellas de 750 ml

2

zonas de temperatura

10,1"

pantalla táctil

+20 días

vino abierto conservado



QUÉ HACE

Pantalla táctil

Imagen de cada vino con sus medidas, precios y notas de cata. El cliente elige y se sirve solo.

Vinos y precios desde la web

Cargás un vino con una foto de la etiqueta (IA), definís las 3 medidas y los precios se calculan solos.

Indicadores en pantalla

Nivel de cada botella, estado de la conexión y temperaturas a la vista.

2 temperaturas

Zona fría para la botella 1 y templada para las botellas 2 y 3, separadas con un divisor de acrílico.

Conservación Bottle Lock

Sistema presurizado con argón o nitrógeno (patente Vitte): la botella abierta dura más de 20 días sin oxidarse.

Calibración por posición

Cada pico se ajusta por separado para que la medida sea exacta.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD Y SERVICIO

Botellas	3 de 750 ml (1 módulo)
Medidas de servicio	3 configurables: degustación, media copa y copa
Conservación	Argón o nitrógeno, más de 20 días
Presurización	Bottle Lock (patente Vitte)
Pantalla	Tablet táctil de 10,1"
Idiomas	Castellano, portugués e inglés

ELÉCTRICO

Alimentación	220 V, 50/60 Hz (110 V a pedido)
Consumo	230 W


FRÍO

Zonas de temperatura	2 (botella 1 / botellas 2 y 3, con divisor)
Rango	5 °C a 19 °C
Puesta en servicio	Botella a temperatura ambiente: unas 2 h hasta su temperatura (para servir enseguida, cargarla fría)
Refrigeración	Compresor de 1/6 HP por módulo, gas R134A, presión máxima de baja 3 PSI
Aislamiento	Doble cámara con protección UV
Iluminación	LED interior

FÍSICO

Medidas (an × al × prof)	403 × 664 × 450 mm
Peso	28 kg (32 kg con embalaje)
Color	Negro con detalles en acero inoxidable
Embalaje	Caja de MDF de exportación, 480 × 760 × 550 mm
Origen	Argentina o Brasil · NCM 8476.21.00.000R

Medidas y ventilación para el montaje

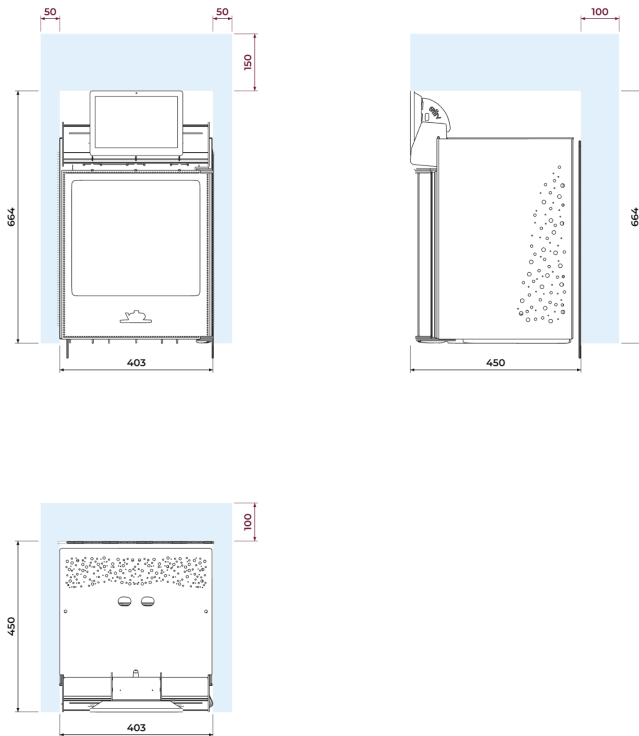

Medidas en mm. En celeste, el espacio libre para la ventilación.

ESPACIO NECESARIO

Equipo	403 × 664 × 450 mm
Espacio mínimo	503 × 814 × 550 mm
Libre atrás	10 cm
Libre a cada lado	5 cm
Libre arriba	15 cm
Libre adelante	37 cm, para abrir la puerta

La bisagra de abajo de la puerta tiene que quedar apoyada sobre la base firme. Nunca dejes el equipo con la puerta en voladizo, sobresaliendo del borde del mueble o la mesada: la bisagra se puede flexionar y la puerta se puede salir.

Cuidado con el mueble. El equipo es una heladera: puede haber condensación o pérdidas de agua, por ejemplo durante el descongelamiento. Si lo apoyás sobre madera u otro material que se pueda dañar con la humedad, tomá precauciones (una bandeja o un protector impermeable debajo).

INSTALACIÓN

- Superficie firme y nivelada, sin sol ni calor directo.
- Toma de 220 V con puesta a tierra.
- Reposo antes de enchufar: 4 h (24 h si viajó acostado).
- Videollamada de instalación con servicio técnico.

INCLUYE

- Tubo de gas interno de **800 cm³** (rinde 30 a 35 botellas)
- Divisor de acrílico para las dos zonas de temperatura
- 2 accesorios «escaleras» para botellas de cuello cónico
- Acceso al panel de gestión web
- Videollamada de instalación con servicio técnico
- Garantía de **12 meses** por defectos de fabricación

OPCIONAL

- Tubo de gas externo de **1 m³** (rinde unas 350 botellas; abastece hasta 3 o 4 módulos)

COMBINACIONES POSIBLES



Blancos 3 · Tintos 0



Blancos 1 · Tintos 2



Blancos 0 · Tintos 3

Temperaturas orientativas: blancos 6 a 8 °C, tintos 14 a 16 °C. Rango de cada zona: 5 a 19 °C. La zona izquierda tiene que ser igual o más fría que la derecha, con una diferencia máxima de 8 °C.