Vitte Classic

Dispenser de vino por copa de **3 botellas** con **display y 3 botones** y **dos zonas de temperatura**. Se maneja desde el frente: no necesita tablet, internet ni panel web.

3	2	3	+20 días
botellas de 750 ml	zonas de temperatura	botones y display	vino abierto conservado

QUÉ HACE

Display y 3 botones
Cada botón sirve por su posición. Funciona solo, sin tablet, internet ni panel web.

Por medida o libre
Degustación, media copa o copa con cuenta regresiva, o modo libre: sirve mientras mantenés el botón.

2 temperaturas
Zona fría para la botella 1 y templada para las botellas 2 y 3, separadas con un divisor de acrílico.

Calibración por posición
Cada pico se ajusta por separado para que la medida sea exacta.

Conservación Bottle Lock
Sistema presurizado con argón o nitrógeno (patente Vitte): la botella abierta dura más de 20 días sin oxidarse.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD Y SERVICIO	
Botellas	3 de 750 ml (1 módulo)
Medidas de servicio	3 configurables: degustación, media copa y copa
Conservación	Argón o nitrógeno, más de 20 días
Presurización	Bottle Lock (patente Vitte)
Pantalla	Display LCD de 16 × 2 caracteres y 3 botones
Idiomas	Un idioma, según el país de destino (castellano o portugués)

ELÉCTRICO	
Alimentación	220 V, 50/60 Hz (110 V a pedido)
Consumo	230 W

FRÍO	
Zonas de temperatura	2 (botella 1 / botellas 2 y 3, con divisor)
Rango	5 °C a 19 °C
Puesta en servicio	Botella a temperatura ambiente: unas 2 h hasta su temperatura (para servir enseguida, cargarla fría)
Refrigeración	Compresor de 1/6 HP por módulo, gas R134A, presión máxima de baja 3 PSI
Aislamiento	Doble cámara con protección UV
Iluminación	LED interior

FÍSICO	
Medidas (an × al × prof)	403 × 585 × 450 mm
Peso	28 kg (32 kg con embalaje)
Color	Negro con detalles en acero inoxidable
Embalaje	Caja de MDF de exportación, 480 × 760 × 550 mm
Origen	Argentina o Brasil · NCM 8476.21.00.000R

Medidas y ventilación para el montaje

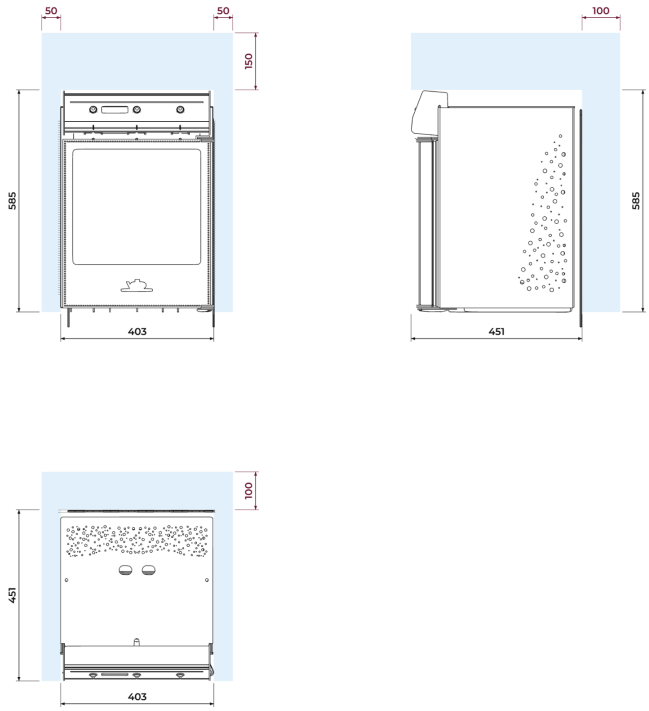

Medidas en mm. En celeste, el espacio libre para la ventilación.

ESPACIO NECESARIO	
Equipo	403 × 585 × 450 mm
Espacio mínimo	503 × 735 × 550 mm
Libre atrás	10 cm
Libre a cada lado	5 cm
Libre arriba	15 cm
Libre adelante	37 cm, para abrir la puerta

La bisagra de abajo de la puerta tiene que quedar apoyada sobre la base firme. Nunca dejes el equipo con la puerta en voladizo, sobresaliendo del borde del mueble o la mesada: la bisagra se puede flexionar y la puerta se puede salir.

Cuidado con el mueble. El equipo es una heladera: puede haber condensación o pérdidas de agua, por ejemplo durante el descongelamiento. Si lo apoyás sobre madera u otro material que se pueda dañar con la humedad, tomá precauciones (una bandeja o un protector impermeable debajo).

INSTALACIÓN

- Superficie firme y nivelada, sin sol ni calor directo.
- Toma de 220 V con puesta a tierra.
- Reposo antes de enchufar: 4 h (24 h si viajó acostado).
- Videollamada de instalación con servicio técnico.

INCLUYE

- Tubo de gas interno de **800 cm³** (rinde 30 a 35 botellas)
- Divisor de acrílico para las dos zonas de temperatura
- 2 accesorios «escaleras» para botellas de cuello cónico
- Videollamada de instalación con servicio técnico
- Garantía de **12 meses** por defectos de fabricación

OPCIONAL

- Tubo de gas externo de **1 m³** (rinde unas 350 botellas; abastece hasta 3 o 4 módulos)

COMBINACIONES POSIBLES

Blancos 3 · Tintos 0

Blancos 1 · Tintos 2

Blancos 0 · Tintos 3

Temperaturas orientativas: blancos 6 a 8 °C, tintos 14 a 16 °C. Rango de cada zona: 5 a 19 °C. Con la izquierda por debajo de 13 °C, la derecha va al menos 6 °C más caliente.

Servicio técnico: WhatsApp +54 9 11 4087-4685 · vitte.arg@gmail.com